


# BIOTHERME



**Gebruiksaanwijzing voor de Biotherme**

VERWARMINGSELEMENT ONDER 22°C

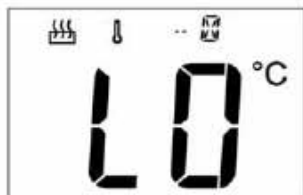

# ① HOOFDSCHERM


LINKER VERWARMINGSELEMENT



RECHTER VERWARMINGSELEMENT



VERWARMINGSELEMENT BOVEN 34°C

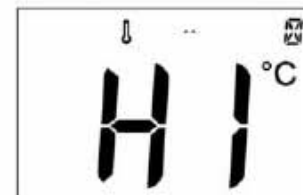

OMHOOG / OMLAAG  
TOETS



OMHOOG / OMLAAG  
TOETS



OMHOOG / OMLAAG  
TOETS



## ② AUTOMATISCH UITSCHAKELEN



+ ALARM INSTELLEN  
(ADVANCED)

OMHOOG / OMLAAG  
TOETS



## ⑤ STROOMVERBRUIK



OMHOOG / OMLAAG  
TOETS



GEEN VAN BEIDE  
VERWARMINGSELEMENTEN  
ZIJN AANGESLOTEN



## ③ KLOK INSTELLEN



OMHOOG / OMLAAG  
TOETS




## ④ VAKANTIE TIMER INSTELLEN



## ⑥ KLOK / ALARM VOCHTIGHEID (ADVANCED)



# 1 HOOFDSCHERM

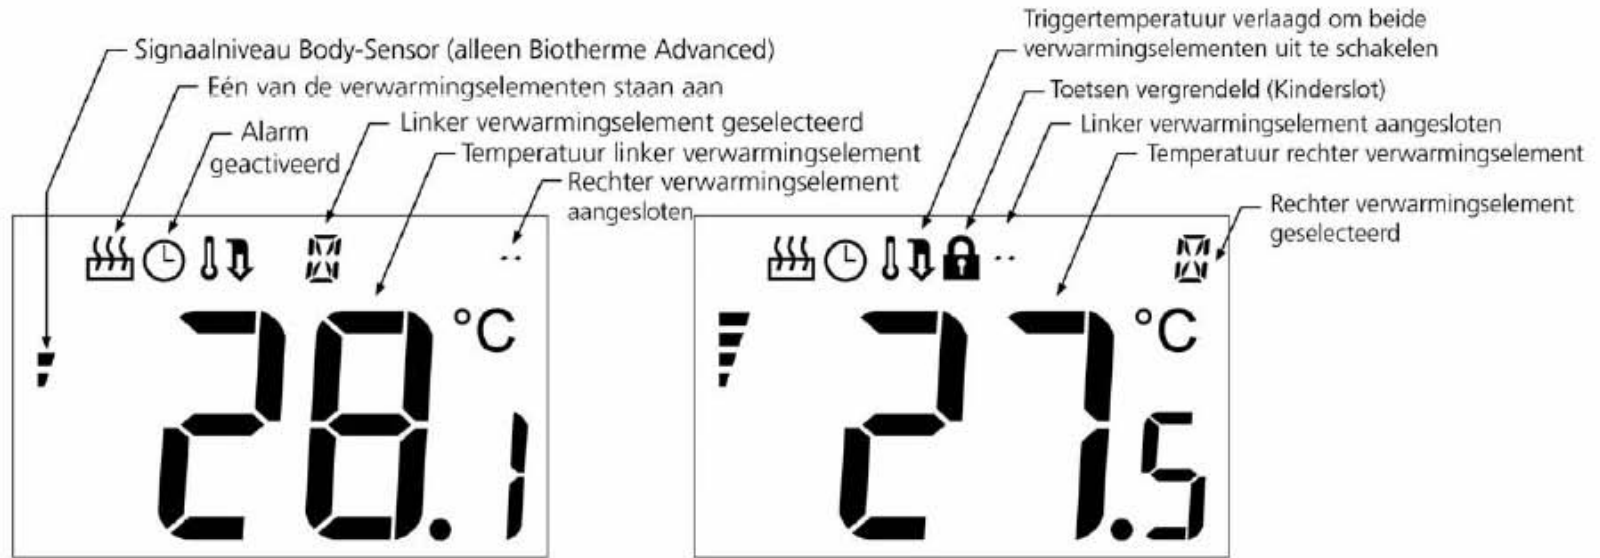

Druk de SELECT toets in => wijzig temperatuur => temperatuur knippert => druk UP/DOWN toetsen in =>

= druk op OK om nieuwe temperatuur op te slaan  
= SELECT om uw wijzigen ongedaan te maken




**Kinderslot:**

Druk tegelijkertijd op de UP en DOWN toetsen => 'vergrendel toetsen' symbool knippert => vergrendel toetsen symbool zichtbaar => toetsen vergrendeld.

Druk tegelijkertijd op de UP en DOWN toetsen => 'vergrendel toetsen' symbool knippert => vergrendel toetsen symbool onzichtbaar => toetsen niet vergrendeld.

Indien de druksensor aan het display is aangesloten, dient ten minste één signaalniveau zichtbaar te zijn. Indien er geen sensor is aangesloten, is er geen signaal.

## 2 AUTOMATISCH UITSCHAKELEN + ALARM INSTELLEN

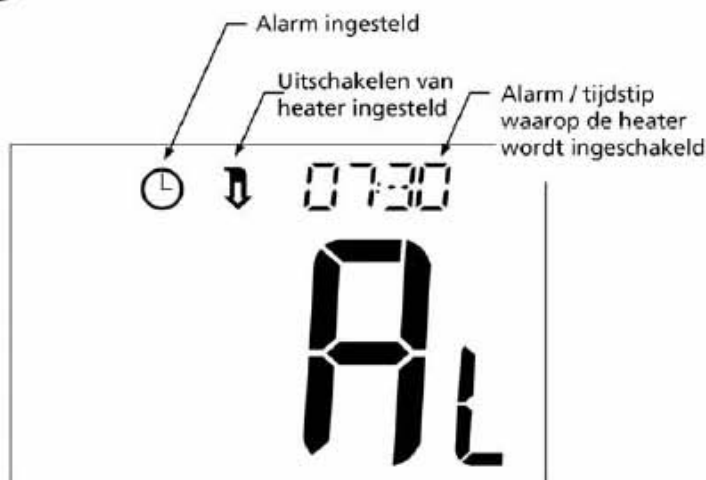


### AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VERWARMING


Tevens is deze instelling als timer bedoeld waardoor gedurende een bepaalde tijd het verwarmingselement is uitgeschakeld. Om dit in te stellen neemt u de alarm / wekker tijd minus het aantal uren dat u het element niet ingeschakeld wilt hebben.

De inschakeltijd voor de temperatuurverlaging blijft ongewijzigd totdat deze is uitgeschakeld / aangepast door de gebruiker. Met andere woorden, de cyclus herhaalt zich elke nacht, totdat de instellingen zijn gewijzigd door de gebruiker.


Druk de SELECT toets in: Alarm ON/OFF => tekst knippert, tijd kan worden ingesteld met gebruik van UP/DOWN toetsen.




Druk de SELECT toets in: inschakeltijd temperatuurverlaging => tekst knippert, gebruik UP/DOWN toetsen om uitschakeltijd in te stellen (tussen 1 en 12 uur).



Druk de SELECT toets in: indien alarm of temperatuurverlaging is ingeschakeld => alarm tijd instelling: uurindicatie knippert => gebruik UP/DOWN toetsen om uur in te stellen.



Druk de SELECT toets in: minuutindicatie knippert => gebruik UP/DOWN toetsen om minuten in te stellen.

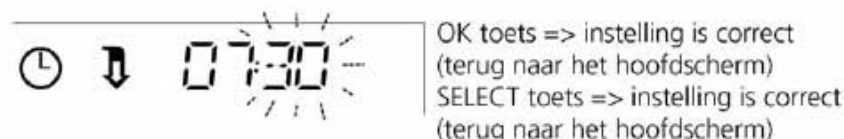

## ALARM FUNCTIE INSTELLEN (BIOTHERME ADVANCED)

De alarmfunctie is vergelijkbaar met die van een normaal alarm. Indien het alarm is ingesteld, worden andere alarmtijden automatisch uitgeschakeld. Zet het alarm uit door op een willekeurige knop te drukken. De temperatuurverlaging functie reduceert de triggertemperatuur in stappen van 1 graden. In de praktijk betekent dit dat het verwarmingselement(en) is / zijn uitgeschakeld.

## 3 KLOK INSTELLEN



De tijdsinstelling van de timer staat standaard op 12:00:00.


SELECT toets: uurindicatie knippert => gebruik UP/DOWN om uur in te stellen.



SELECT toets: minutenindicatie knippert => gebruik UP/DOWN om minuten in te stellen.




SELECT toets: seconde-indicatie knippert => gebruik UP/DOWN om seconden in te stellen.



OK toets => instelling is correct (terug naar het hoofdscherm)  
SELECT toets => wijzigingen negeren en terug naar hoofdmenu.

## 4 VAKANTIE TIMER INSTELLEN

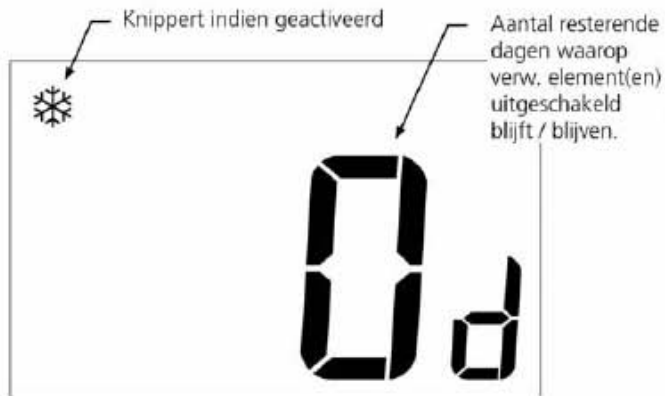


SELECT toets: dagindicatie knippert => gebruik UP/DOWN om aantal dagen in te stellen.



OK toets => instelling is correct (terug naar het hoofdscherm)  
SELECT toets => wijzigingen negeren en terug naar het hoofdscherm

Zodra bovengenoemde functionaliteit is geactiveerd, blijft het verwarmingselement uitgeschakeld. Het scherm geeft het aantal resterende dagen aan (waarop het verwarmingselement uitgeschakeld blijft). Elke dag - om 00:00:00 uur - wordt het aantal resterende dagen met één gereduceerd, totdat het aantal dagen 0 bedraagt, waarna het verwarmingselement weer wordt ingeschakeld.

## 5 STROOMVERBRUIK

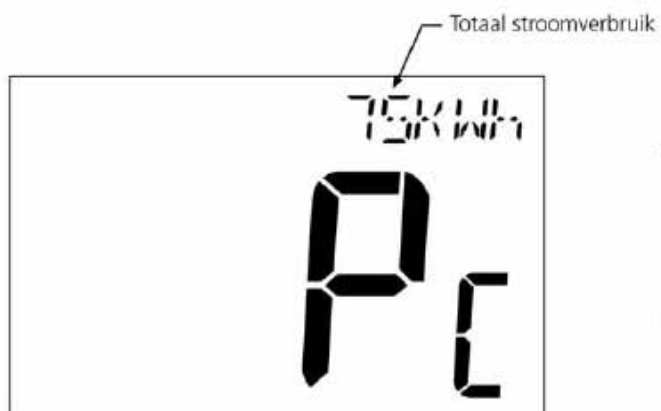

SELECT toets: verbruiksindicatie knippert => gebruik UP/DOWN om huidige waarde te wijzigen (kies een getal tussen de 0 en de huidige waarde).



OK toets => instelling is correct (terug naar het hoofdscherm)  
SELECT toets => wijzigingen negeren en terug naar het hoofdscherm

## 6 KLOK / ALARM VOCHTIGHEID (BIOTHERME ADVANCED)



Indien het vochtalarm afgaat (alarm 1) hoort u een duidelijk signaal, en ziet u het onderstaande scherm. Beide verwarmingselementen worden automatisch uitgeschakeld. Het alarm blijft aanstaan zolang de vochtmeter nat is.